

# T-ONE5E - K100M BASİT KURULUM


! Bu dosya ilk ve basit kurulum içindir, detaylı bilgiler için !  
! lütfen ürünün kurulum ve kullanım kılavuzunu inceleyin. !



**1 ve 2** numaralı klemenden **enerji** verilir.



Fotosel bağlantısı için **8**den **9a** atılmış köprü çıkartılır. **8-10** köprüsü kalır. Fotoselin **konağı 9a**, **comu 10a** bağlanır, **enerjisi 11 ve 12**ye bağlanır. Flaşör bağlantısı için **5** klemensine **(+)** **6** klemensine **(-)** bağlanır.

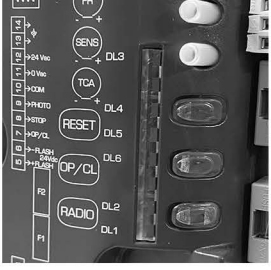

**RADIO** tuşuna **1 saniye** basılır, **DL1** sabit yanmaya başlar, kumandanın okutmak istediğiniz tuşuna **2 saniye** basılır, **DL1** söndüğü zaman kumanda okutma işlemi tamamlanmış olur.



Üstteki trimmerdan saat yönüne **motorun torku** arttırılır. Ortadaki trimmerdan saat yönüne **engel algılama hassasiyet ayarı** arttırılır. Altteki trimmerdan **otomatik kapanma süresi** ayarlanır.



- Dip switch **1** açılınca otomatik kapanma etkinleştirilir.
- Dip switch **2** açılınca kapı **aç-kapat** şeklinde çalışır kapalıyken ise **aç-dur-kapat** şeklinde çalışır.
- Dip switch **3 (SOFT STOP)** açılınca yavaş açılma ve yavaş kapanma etkinleştirilir.

## Dip switch 3 (SOFT STOP) nasıl kurulur?

Dip switch **3** kapalıyken kapı açılır, kapı açık konumdayken dip switch **3** açılır, **OP/CL** tuşuna **1 kez** basılır ardından kapı tam kapanır ve açılmaya başlar. Kapı açılırken yavaşlatmak istenen noktada **OP/CL** tuşuna **1 kez** basılır. Yavaşlama ayarı tamamlanmıştır.

- Dip switch **4** **motorun yönünü değiştirmek** için açılır - kapatılır.
- Dip switch **5** açılınca **motor kapatma komutlarını** yok sayar.
- Dip switch **6** açılınca **elektrikli frenlemeyi** aktifleştirir.