

# T-ONE8E - K100M BASİT KURULUM

! Bu dosya ilk ve basit kurulum içindir, detaylı bilgiler için !  
! lütfen ürünün kurulum ve kullanım kılavuzunu inceleyin. !




1 ve 2 numaralı klemenden **enerji** verilir.




Fotosel bağlantısı için 8den 9a atılmış köprü çıkartılır. 8-10 köprüsü kalır. Fotoselin **kontağı 9a, comu 10a** bağlanır, **enerjisi 11 ve 12ye** bağlanır.

Flaşör bağlantısı için 5 klemensine (+) 6 klemensine (-) bağlanır.

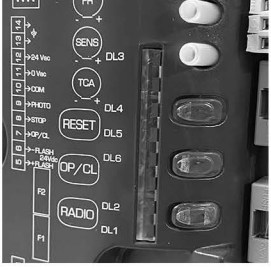

**RADIO** tuşuna **1 saniye** basılır, **DL1** sabit yanmaya başlar, kumandanın okutmak istediğiniz tuşuna **2 saniye** basılır, **DL1** söndüğü zaman kumanda okutma işlemi tamamlanmış olur.

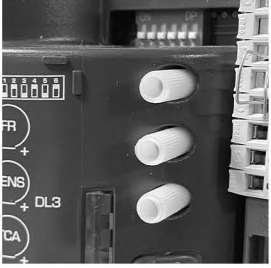

Üstteki trimmerdan saat yönüne **motorun torku** arttırılır. Ortadaki trimmerdan saat yönüne **engel algılama hassasiyet ayarı** arttırılır.

Altteki trimmerdan **otomatik kapanma süresi** ayarlanır.



- Dip switch **1** açılınca otomatik kapanma etkinleştirilir.
- Dip switch **2** açılınca kapı **aç-kapat** şeklinde çalışır kapalıyken ise **aç-dur-kapat** şeklinde çalışır.
- Dip switch **3 (SOFT STOP)** açılınca yavaş açılma ve yavaş kapanma etkinleştirilir.

## Dip switch 3 (SOFT STOP) nasıl kurulur?

Dip switch **3** kapalıyken kapı açılır, kapı açık konumdayken dip switch **3** açılır, **OP/CL** tuşuna **1 kez** basılır ardından kapı tam kapanır ve açılmaya başlar.

Kapı açılırken yavaşlatmak istenen noktada **OP/CL** tuşuna **1 kez** basılır.

Yavaşlama ayarı tamamlanmıştır.

- Dip switch **4** motorun yönünü **değiştirmek** için açılır - kapatılır.
- Dip switch **5** açılınca **motor kapatma komutlarını** yok sayar.
- Dip switch **6** açılınca **elektrikli frenlemeyi** aktifleştirir.