



T-ONE10B - K130MA KURULUM

! Bu dosya ilk ve basit kurulum içindir, detaylı bilgiler için !
! lütfen ürünün kurulum ve kullanım kılavuzunu inceleyin. !

Aksesuar bağlantıları yapılmadan önce kurulum yapılmasını tavsiye ediyoruz.

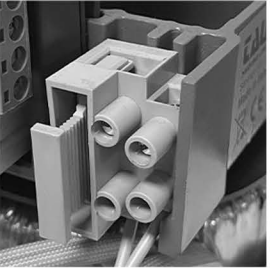


İlk olarak motorun enerji girişinden enerji verilir.

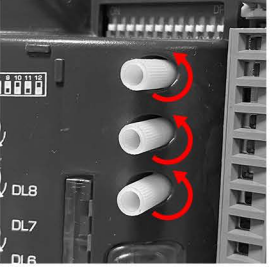


- 1. trimmer **kapının yavaşlamaya girdiğinde ki hızı** ayarlar. (Maksimum %70-80 civarı kullanılmalıdır.)
- 2. trimmer **engel algılama hassasiyet** ayarıdır.
- 3. trimmer **otomatik kapanma süresini** ayarlar.



Kapı manuele alınır, 60-70cm açılış yönüne açılır. Manuel kolu kapatılıp kilitlenir. Kapı biraz daha hareket ettirilip dişli kilitlenene kadar boşluğu alınır.

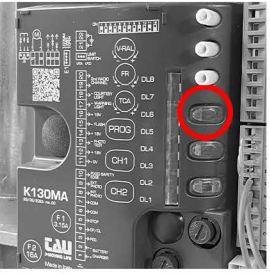

PROG tuşuna kapı hareket edene kadar (**6 saniye**) basılır ve programlama başlar. İlk turu yavaş ikinci turu hızlı şekilde tamamlar ve programlama biter.

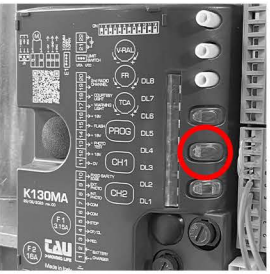

CH1 tuşuna **1 saniye** basılır, **DL1** sabit yanmaya başlar, kumandanın okutmak istediğiniz tuşuna **2 saniye** basılır, **DL1** söndüğü zaman kumanda okutma işlemi tamamlanmış olur.



Fotosel bağlantısı için **7den 9a** atılmış köprü çıkartılacak, **7den 8e**, ve **7den 10a** olan köprüler duracak, Fotoselin **konağı 9a comu 7ye** bağlanacak. **Enerjisi 12 (+) ve 13 (-)** bağlanacak. Flaşör için **14 (+) ve 15 (-)** şeklinde bağlantı yapılacaktır.



- Dip switch **1** açılınca otomatik kapanma etkinleştirilir.
- Dip switch **2** açılınca kapı **aç-kapat** şeklinde çalışır kapalıyken ise **aç-dur-kapat** şeklinde çalışır.
- Dip switch **3** açılınca **fotoselden geçtikten sonra kapı otomatik olarak 5 saniye** sonra kapanır.

- Dip switch **4** açılınca motor, **kapatma komutunu** yok sayar. (Dip switch 2 açık)
- Dip switch **5** açık; kapı hareket etmeden **3 saniye** önce **flaşör** yanmaya başlar.
- Dip switch **6** açılınca **fotosel testini** aktifleştirir. (Kapalı kullanılması gerekli)
- Dip switch **7** açılınca **master/slave** modunu etkinleştirir.
- Dip switch **8** açılınca **motor yönünü** değiştirir.
- Dip switch **9-10-11**; **400kg** kapı için **9-10-11 kapalı**, **600** ve **1000kg** kapı için **9 açık 10-11 kapalı**, ağır kapılar için **9-10-11 açık**.
- Dip switch **12** **dirençli hassas kenar** içindir.